

model / 型号 **RC 561**

KHIND

A World Brand...From Malaysia

Exported to over 50 countries worldwide



●●● Rice Cooker / 电饭锅 / *Periuk Nasi Elektrik*

Instruction Manual / 说明指示书 / *Buku Panduan*


Important / 重要 / *Mustahak*

Please read this manual carefully before operating this product. Keep this manual handy for further reference.

请在使用此产品前, 详读此说明书。并将之收藏以作日后参考。

Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpanlah untuk rujukan masa depan.

Parts identification / 零件名称 / Pengenalan bahagian

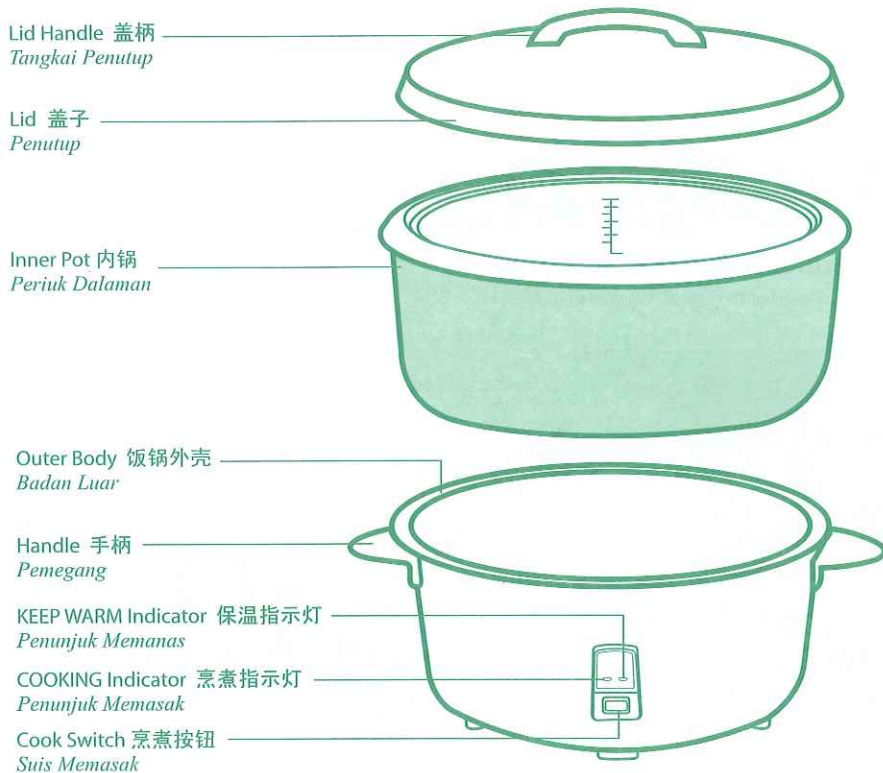

250ml Measuring Cup 250ml 测量杯
Cawan Penyukat 250ml



Scoop 饭勺
Senduk

Specifications / 规格 / Spesifikasi

Model / 型号 / Model	:	RC 561
Voltage / 电压 / Voltan	:	220-240V~ 50/60Hz
Power / 功率 / Kuasa	:	1650-1950W
Capacity / 容量 / Kapasiti	:	5.6L
Quantity / 数量 / Kuantiti	:	1 Unit
Gross Weight / 毛重 / Berat Kasar	:	9.0kg
Box Dimension / 包装尺寸 / Dimensi Kotak	:	480 x 480 x 320 mm

*Specifications are subject to change without prior notice. *Spesifikasi boleh ditukar tanpa sebarang notis. *以上规格有何更改, 恕无通知


How to use / 使用方法

1. Measure and wash the required amount of rice in a separate container with measuring cup provided.
使用测量杯来测量所需的米量，并清洗米粒于另外的容器。
2. Put washed white rice into inner pot with the corresponding amount of fresh water as indicated in the Table below. 将所洗的米粒放入内锅，依照下面的表并倒入适量的净水。

Rice (Cup) 米 (杯)	White Rice water amount (Cup) 白米的水量 (杯)
5	8
10	13
15	18
20	23

(Reference)
(参考资料)


Adjust the amount of water to suit your personal taste.
根据自己的喜好，适当地调整水量。

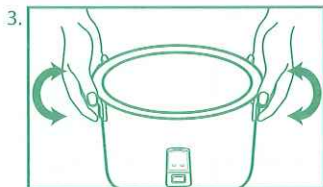

Place inner pot into cooker.

To align inner pot with heating element correctly, turn inner pot gently to the right and left.

Important Note: If inner pot is not placed properly, cooking will not begin.
把内锅放入饭锅内。轻轻将内锅左右转动，以使它正确平放在导热圈上。
重要提示：假若内锅放置不当，烹煮将无法启动。

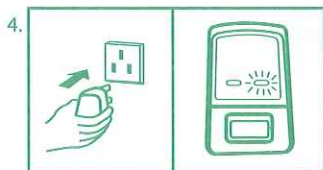

Connect power cord to :


a) The AC power socket.

b) The Keep Warm indicator will light up if the warm mode of the Cook Switch Button is engaged.

将电线连接至

a) 电源插座。

b) 保温指示灯将亮起。假如烹煮开关是在保温位置。

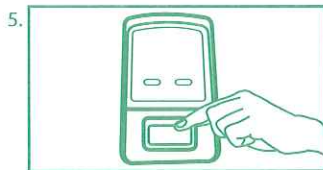

Press cook switch button to commence cooking operation.

The Cooking Indicator will light up.

压下烹煮按钮启动操作。

烹煮指示灯将亮起。

How to use / 使用方法

Tips 贴士

1. It is not advisable to keep warm (rice) for more than 6 hours. The rice will lose moisture and turn yellowish.
请勿保温（饭）超过6小时。饭粒将失水分及变黄若超过6小时。
2. For tastier cooked rice, use filtered or mineral water to wash and cook rice.
欲要煮美味可口的熟饭，请使用过滤或矿泉水来洗米和煮饭。

Caution / 指示

1. This product is intended for household use only. Not for commercial use.
此产品只适用于家庭。不可作营业用途。
2. Always keep Inner Pot's bottom and heating element clean and dry.
请常保持内锅底部及导热圈干净。
3. If the Inner Pot is not placed in rice cooker, the cook switch will not engage. Do not engage or press by force.
Note: If Inner Pot is not sitting properly on heating element, the switch cannot be engaged.
当内锅未放置于饭锅内，烹煮按钮将无法被启动。请勿强硬启动或按压。
提示：假若内锅没妥当平置于导热圈上，烹煮按钮也将无法被启动。



4. Always place rice cooker on flat and stable surface before commencing cooking operation. Do not expose rice cooker to water, humidity or heat sources. Do not expose Inner Pot to direct (naked) flame.
请在烹煮前将饭锅放置于稳固的平面上。不可将饭锅浸在水里，暴露在潮湿或热源体。不可将内锅直接置于火焰上。
5. If the power supply cord is damaged, please contact manufacturer, dealer or qualified technician for repairs or replacement. Sub-standard repair or replacement parts may cause unwanted accidents.
假若电线损坏，请联络制造商，经销商或合格的技术人员来更换或维修。不合格的更换或维修可能引发意外事故。

Care & Maintenance 保用及维持

- Clean Inner Pot after use.
烹煮完毕后清洗内锅。
- To clean Inner Pot, soak in hot water and wash with sponge.
欲要清洗内锅，将之浸入热水并用海绵抹擦。
- To clean rice cooker, wipe with damp cloth. Do not immerse in water.
欲要清洗饭锅，用湿布抹擦。不可浸在水里。
- Do not use abrasive cleaner or steel wool for cleaning. Sponge is preferable.
不可使用刺激性的清洁液或铁丝清洗。海绵最佳。


Cara-cara penggunaan

1. Sukat beras dengan cawan penyukat yang dibekalkan dan basuh beras di dalam bekas yang berasingan.
2. Masukkan beras putih yang sudah dibasuh ke dalam periuk dalaman. Campurkan air mengikut sukatan yang sepadan.

Beras (Cawan)	Kuantiti air untuk Beras Putih (Cawan)
5	8
10	13
15	18
20	23

(Rujukan)


Sesuaikan kandungan air mengikut kemahuan anda.

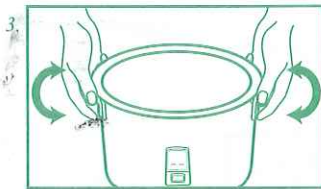

Letakkan periuk dalaman ke dalam badan periuk. Untuk memastikan periuk dalaman dengan elemen pemanas adalah betul, pusing periuk dalaman ke kiri dan ke kanan dengan cermat.

Nota Penting:

Jika periuk tidak diletakkan secara sempurna di dalam unit, proses memasak tidak akan bermula.

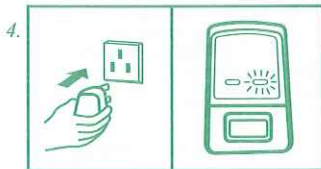

Sambungkan talikod kuasa kepada :

- a) Soket kuasa AC.
- b) Penunjuk memanaskan akan menyala sekiranya mod memanaskan semula dihidupkan.



Tekan butang suis untuk memulakan pemasakan.

Penunjuk memasak akan menyala.

Cara-cara penggunaan

Tip

1. Mengekalkan kepanasan nasi melebihi 6 jam adalah tidak digalakkan. Kelembapan nasi akan berkurangan dan bertukar kekuningan.
2. Untuk rasa nasi yang lebih sedap, gunakan air mineral atau air yang telah ditapis untuk membasuh dan memasak nasi.

Perhatian

1. Produk ini hanya untuk kegunaan rumah sahaja bukan untuk komersil.
2. Sentiasa pastikan bahagian bawah periuk dalaman dan elemen pemanas adalah bersih dan kering.
3. Jika periuk dalaman tidak diletakkan di dalam periuk nasi, suis tidak akan berfungsi. Jangan tekan suis secara paksa.
Nota: Jika periuk dalaman tidak terletak dengan betul di atas elemen pemanas, suis juga tidak akan berfungsi.



4. Sentiasa letakkan periuk nasi di atas permukaan yang rata dan stabil sebelum mula memasak. Jangan dedahkan periuk nasi pada air, kelembapan atau sumber haba. Jangan dedahkan periuk dalaman secara terus pada api.
5. Jika talikod kuasa telah rosak, sila hubungi pengilang, wakil penjual atau juruteknik yang sah untuk pembaikan atau penukaran. Pembaikan atau penukaran yang tidak sempurna mungkin menyebabkan kemalangan.

Cara-cara membersihkan

- Bersihkan periuk dalaman setiap kali selepas digunakan.
- Untuk membersihkan periuk dalaman, rendam di dalam air panas dan basuh dengan span.
- Untuk membersihkan periuk nasi, lap dengan kain lembap. Jangan rendam di dalam air.
- Jangan gunakan pembersih yang kasar atau berus dawai untuk membersihkan. Span adalah paling sesuai.

Distributed by / Diedarkan oleh :